

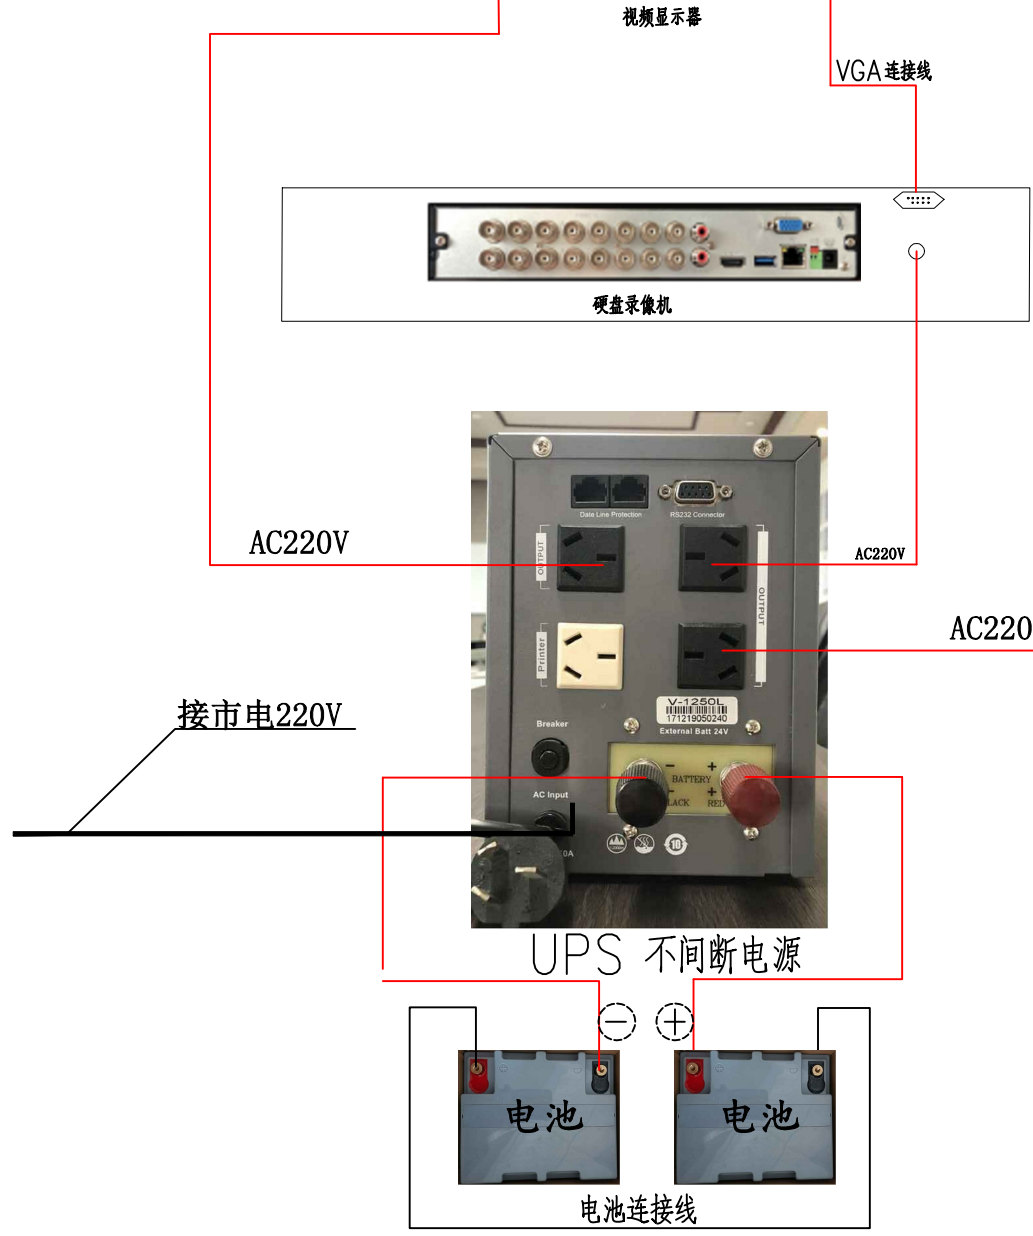
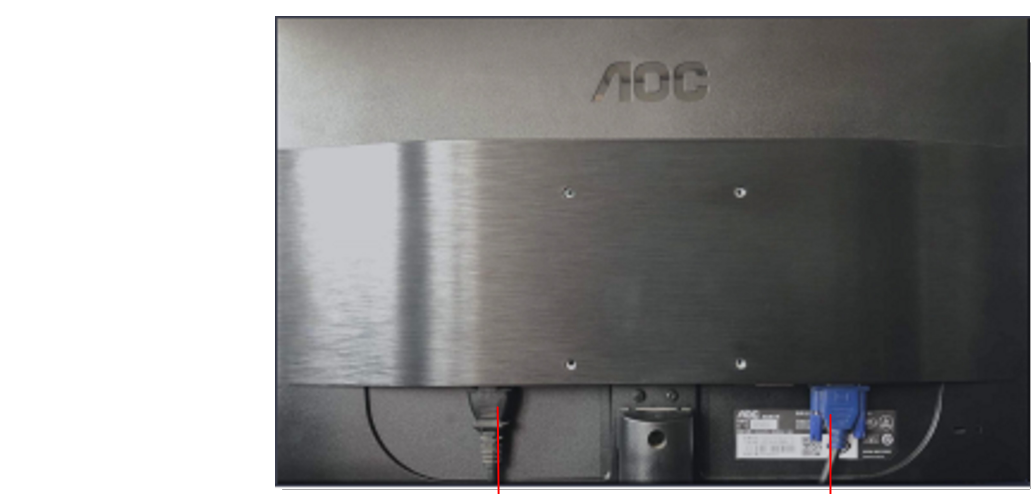


（内置阀二级网通讯）2022年07月22号后水炮接线图

水炮控制器接线图

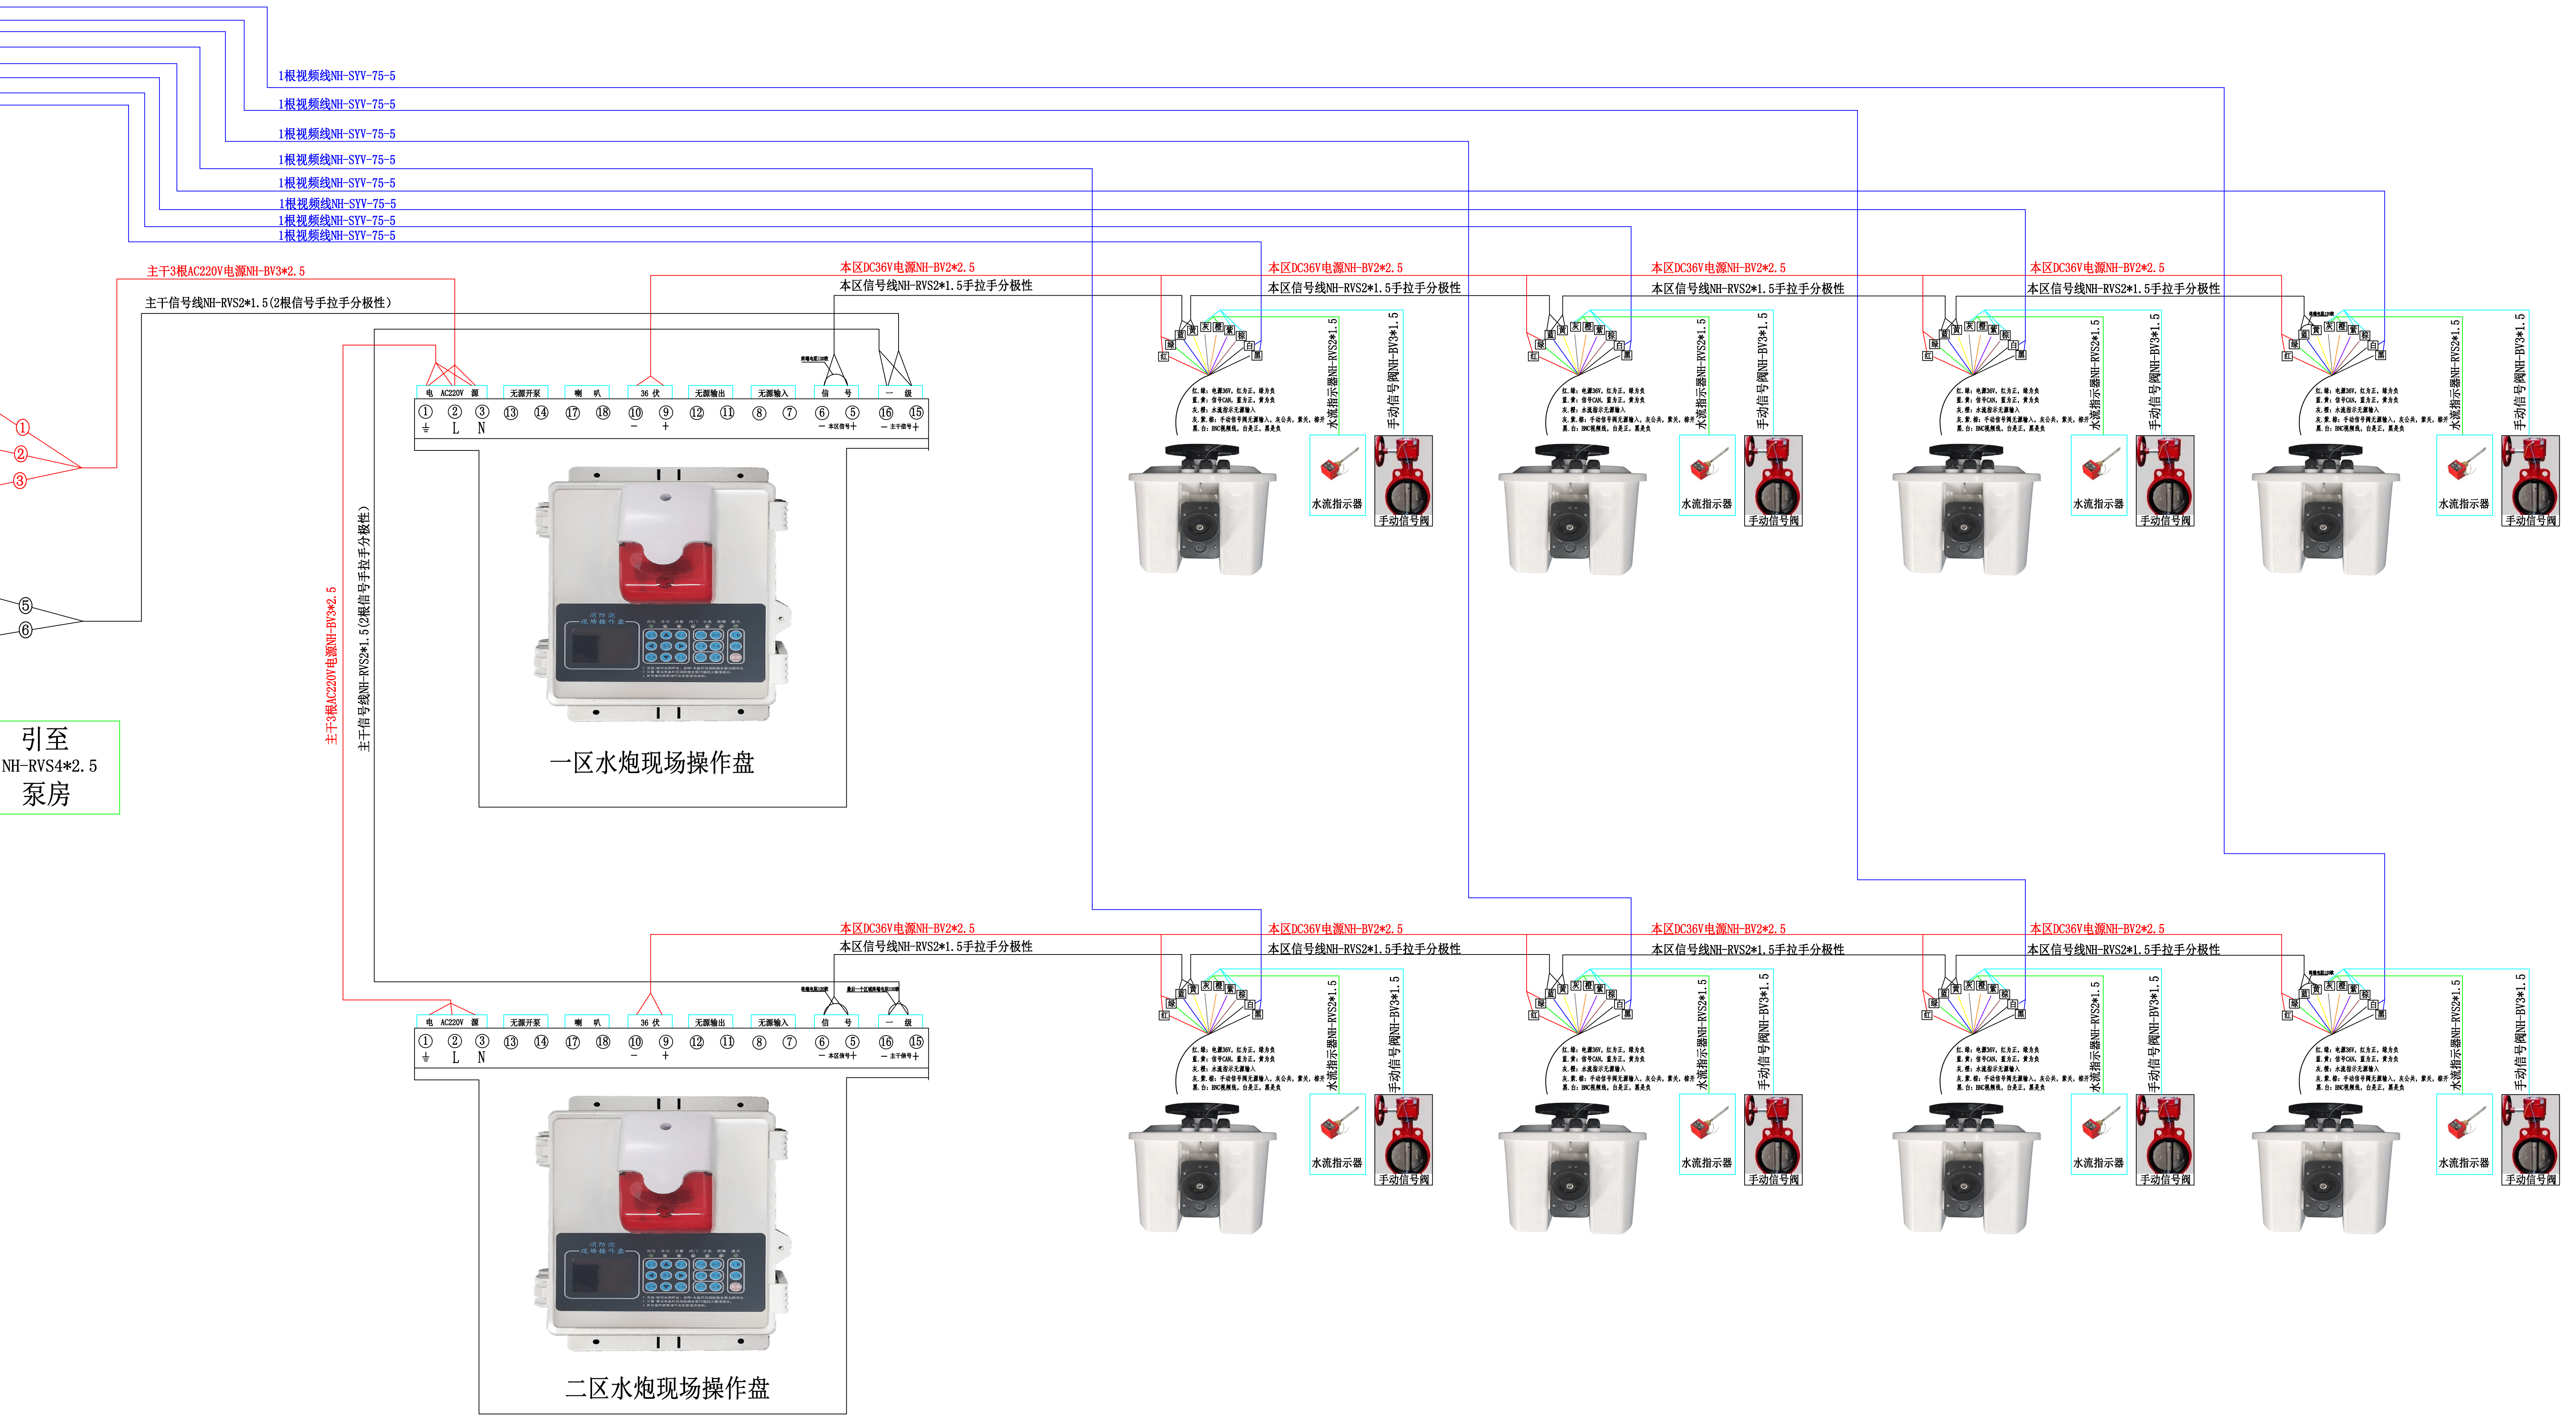

注意事项：1. 信号端子严禁接入220伏，信号必须手拉手，分极性；
2. UPS红色端子接入正极，黑色端子接入负极，严禁接反；

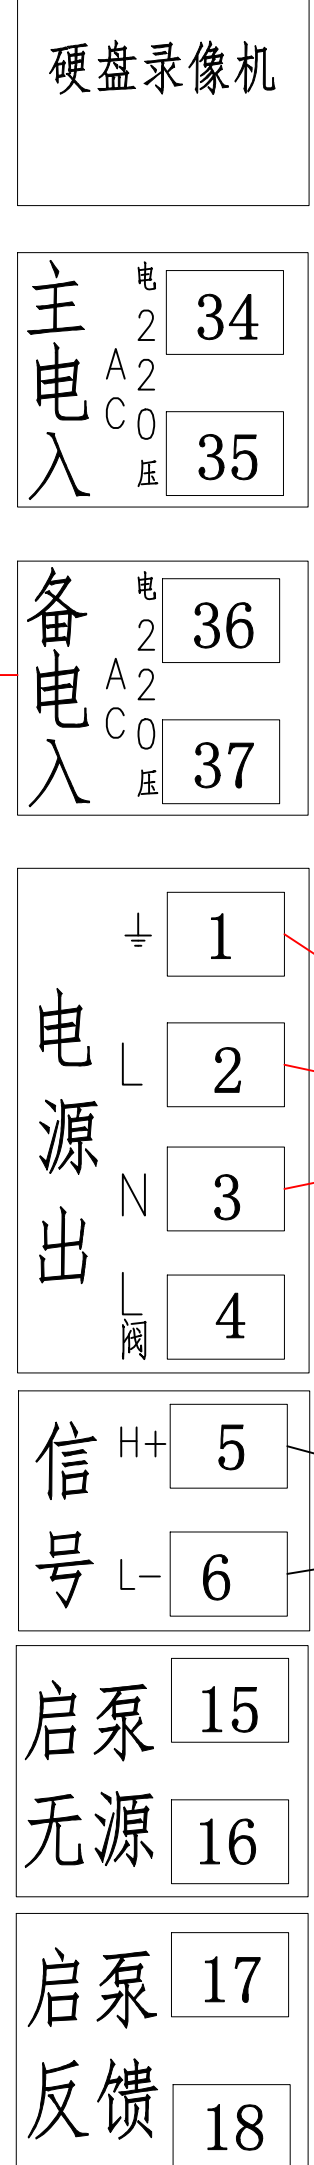

二级网通讯布线特别说明：

1. 主机到区域水炮现场操作盘3根电源220V。本区水炮现场操作盘到水炮2根电源36伏。
2. 信号通讯二级网，主机到水炮现场控制盘为一级通讯，水炮现场控制盘到水炮为二级本区通讯。切不可混淆通讯。
3. 2根CAN信号线采用手拉手布线方式
4. 视频线为点对点布线且距离保持300米以内，如距离超过300米建议增加AHD视频光端机
5. 每超过32台，增加信号线、电源线回路，主机增加回路板；
6. 本区水炮最后一台需要在信号最末端并联一个120欧姆电阻；
7. 最后一台水炮现场操作盘末端拨码12拨到0N，中间水炮现场操作盘拨码2拨到0N。

注意事项：

1. 看标识此线朝墙安装；
2. 视频线通过BNC头直接接水炮；
3. 信号线必须在设备自带2米电缆处对接；
4. 水炮现场操作盘安装在靠近安全出口距地1.5米且视野内看到所控水炮；
5. 炮壳正下方有紫外传感器要轻拿、轻放；
6. DN50的法兰对接，螺栓采用M12的；
7. 系统要三接地：防雷线，地线及视频硬盘录像机接地线。